


サイレンシア® 製品総合カタログ

SILENCIA®

長年愛され続けている

信頼と品質の耳せん

サイレンシア®

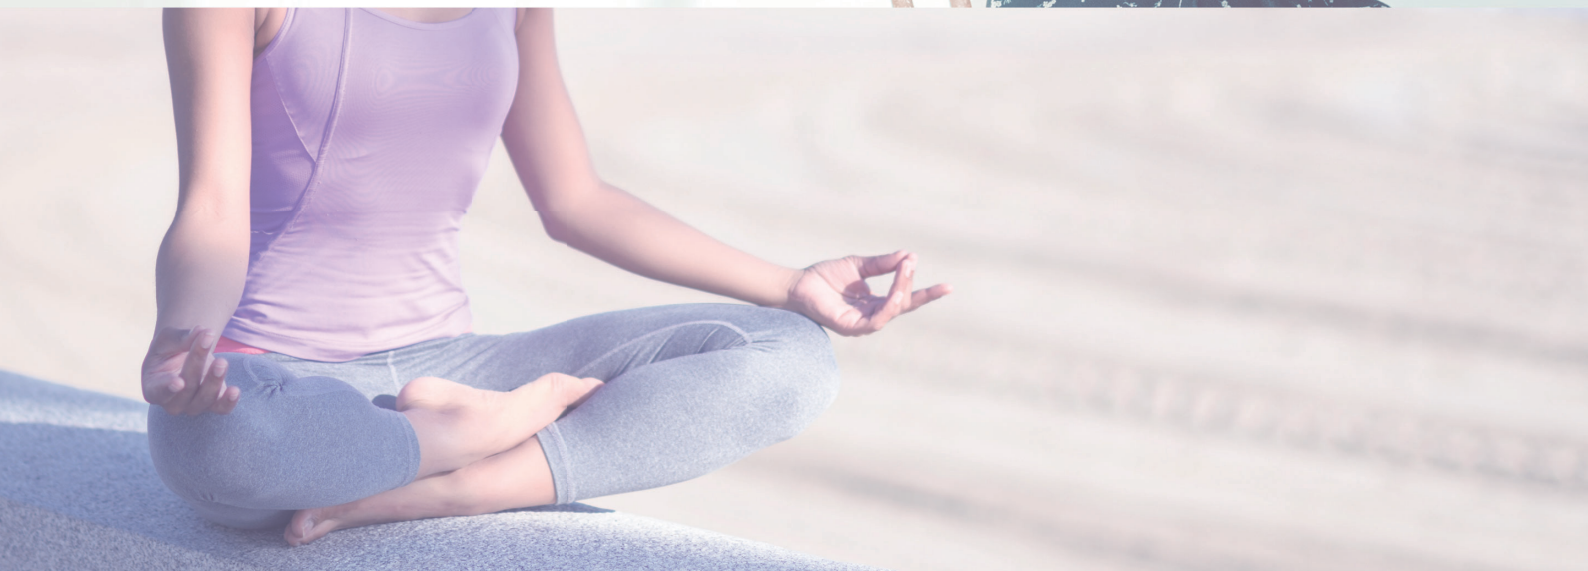

SILENCIA[®]

長年愛され続けている 信頼と品質の耳せん サイレンシア[®]

〔 高性能・高品質 〕

厳しい品質管理をクリアした商品を
お客様へお届けしています。

〔 30年以上の実績 〕

メーカーが耳せんの販売を開始してから、
30年以上信頼の品質を保ち続けています。

〔 シェアNo.1 〕

徹底した品質管理によって市場シェアトップ。

※コンシューマー小売実績データに基づく自社調べ

ご存知でしょうか？ 騒音で耳が傷つくという事実を

例えば、大きな騒音を聞いた後に、耳の内部にこもった様な音がしたりすることがありますね。こういう音を自覚した場合、騒音で耳が傷つく音響障害の可能性があり、断続的に80dB以上の騒音にさらされていると、一時的な外傷から難聴に発展する恐れがあります。

騒音が耳に与える影響

実は日常生活音でも、耳は傷ついています！

80dB

聴覚に問題を引き起こすリスクがあると
されてる音量 WHO-ITU最新基準:
80dB (大人) 40時間/週
75dB (子供) 40時間/週

11億人

2020年にWHOが公表した
音楽プレーヤー等で難聴リスクを
抱える若者 (12-35歳) の人数。

WHO (世界保健機関) はこうした事態を受けて…

様々な音のデシベル数を測定し、
それぞれ1日に聴いて
問題のない時間を
リストアップ
しています。

飛行機の離陸音
130dB

1秒
未満

ロックコンサート
115dB

28秒

地下鉄の騒音
100dB

15分

芝刈り機の稼働音
90dB

2時間
30分

交通量の多い道路
85dB



8時間
00分

この時間範囲を
超過すると
難聴になる危険性が
高くなります！

参考文献: WHO 2015 "Hearing Loss due to recreational exposure to loud sounds A review"

「なぜ騒音が耳を傷つけるのか」を知るために、 音の伝わり方を理解しましょう。

内耳は、音の波による振動を、脳に伝える重要な役割を果たしています。

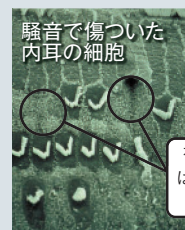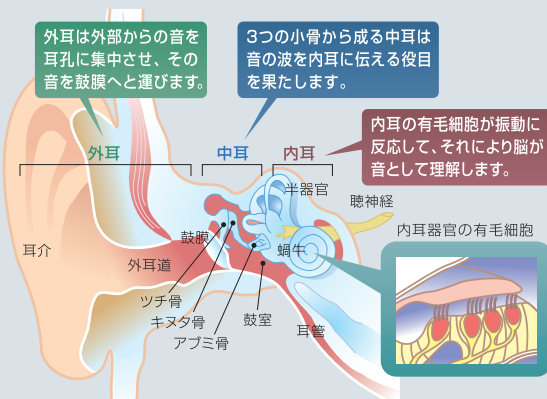

有毛細胞が
はがれ落ちた
状態

健康な内耳の細胞は、聴力にとって重要な要素です。騒音でその細胞が傷つく、
難聴度ははるかに高まります。傷ついた内耳の細胞は、手術で回復できないので、
騒音によるダメージは常に軽減することがとても大切です。

騒音で傷ついてしまった
内耳の細胞は元には戻りません。
年齢に関係なく日頃のケアが大切なのです。

騒音から耳を守る方法 ～あなたの耳を守るサイレンシアの耳せん～

サイレンシアは優れた遮音性能が実証済みです。

『サイレンシア®』を装着すると、電車の中 (約80dB) が静かなオフィスレベル (約50dB以下) にまで下がります。

暮らしの中の
騒音レベル
※単位=dB (デシベル)

騒

静

100	ライブハウス
90	工事現場
80	地下鉄・電車の車内
70	洗濯機・掃除機
60	目覚まし時計
50	静かなオフィス
40	図書館
30	深夜の郊外
20	時計の針の音
10	ほぼ無音状態

例えば
サイレンシアSサイズを電車内で装着すると

電車の車内
約80dB - 遮音値 30dB = 約50dB

約80dBあった車内での騒音環境が
約50dB程の静かなオフィスレベルにまで下がります。



遮音値 [dB] とは…

音をさへざる能力を示す数値です。
耳栓を装着することで、着用者が
その環境の騒音をどの程度下げ
ることができるかを示す目安値で、周
波数によってその値は異なります。

耳せんを選ぶ場合には、遮音性能
を吟味する必要があります。
NRR (Noise Reduction Rating) と
SNR (Single Number Rating) は、
それぞれEPA (米国環境保護庁)
とISO (国際標準化機構) によって
定められる遮音性能の指標です。
DKSHジャパンの耳せんは、第三者
機関で実施された試験結果に基づ
く遮音値を表示しています。




遮音の効果を最大限に保ちながら 使う人に優しい

遮音（防音）サイレンシア®シリーズ

SOUNDPROOF



遮音値
32dB
(NRR)

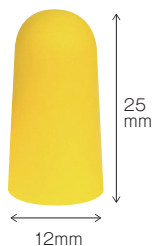

※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® REGULAR サイレンシア® レギュラー

長年愛され続けている、遮音性抜群の耳せん

ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。数ある耳せんの中でもトップレベルの遮音値 32dBを誇り、耳障りで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。耳せんといえばこれ。幅広い年代の方にご愛用いただいているロングセラー製品です。



リピーターにおすすめ
10ペア入り
お得なバリューパック



遮音値
30dB
(NRR)



※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® S-SIZE サイレンシア® Sサイズ

耳穴の小さな方に最適

耳の穴が小さい方でもフィットしやすいSサイズ。底面に穴の空いたディンプル構造で小さく潰すことができます。耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんでしっかりフィット。さらにソフトな着け心地で、長時間使用しても耳への負担を軽減します。



リピーターにおすすめ
10ペア入り
お得なバリューパック



遮音値
32dB
(NRR)



※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。

MISS SILENCIA® ミス サイレンシア®

優しい色合いでさりげない使用感

耳せんをさりげなく使いたい方のために。着けていても目立ちにくいので、人目を気にせずいつでもどこでも気軽に装着OK。トップレベルの遮音性としなやかなフィット感は、「サイレンシア® レギュラー」の性能・特性そのままです。



リピーターにおすすめ
10ペア入り
お得なバリューパック



抗菌・抗ウイルス仕様になった
サイレンシアにはSIAAマークが
表記されています。対象商品は上記6種類です。

抗菌・抗ウイルスの加工方法：バイオコート
加工部位：耳栓本体
SIAA登録番号：
抗菌加工：JP0122283A0001U
抗ウイルス加工：JP0612283A0002Z



信頼のSIAAマーク

SIAAマークは、ISO21702法とISO22196法により
評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に
表示されています。

※全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。



遮音値
30dB
(NRR)
33dB(SNR)



※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® DAILY サイレンシア® デイリー

仕事や勉強・読書に集中したいときに

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能です。女性やお子様など耳の穴の小さな方でもフィットしやすいスモールサイズで、音が気になる場所での仕事や勉強時に集中をサポートします。



遮音値
32dB
(NRR)
37dB(SNR)



遮音値
30dB
(NRR)
33dB(SNR)



SILENCIA® SLEEP サイレンシア® スリープ

一日中活動している耳のおやすみタイムに

程よく遮音するスモールサイズ（ピンクマープル）と、しっかり遮音するレギュラーサイズ（ブルーマープル）の2タイプが入っています。ソフトな着け心地で、就寝時の使用に最適な耳せんです。自分の耳にフィットするサイズの耳せんを選ぶことや、異なる2タイプの遮音値で、目覚ましの音を聞き逃したくない平日とぐっすり眠りたい休日などの使い分けもできます。

※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。



遮音値
32dB
(NRR)



レギュラー

遮音値
32dB
(NRR)



ミス

遮音値
30dB
(NRR)



Sサイズ

遮音値
30dB
(NRR)



デイリー

遮音値
30dB
(NRR)



スリープ

遮音値
32dB
(NRR)



SILENCIA® VARIETY PACK サイレンシア® バラエティパック

サイズやシェイプが試せる6種類入り

サイレンシア®で人気の6種類の耳せんをワンパックにしました。耳の穴のサイズには個人差があります。このバラエティパックで、異なるサイズやシェイプの耳せんを試して、あなたの耳にフィットするベストワンを見つけてください。カラフルな耳せんで見ても楽しく、ジッパー付きの袋で持ち運びにも便利です。

※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。





1ペア個装仕様のアメニティに最適な耳せん

遮音（防音）サイレンシア®シリーズ

AMENITY




1P SILENCIA®

1ペア サイレンシア®

宿泊施設やオフィスで

サイレンシア®の品質はそのままに、宿泊施設やオフィスで必要な時に必要な分だけ使える1ペア個装仕様。個装だから衛生的で、アメニティ用としても最適です。様々な人が共有する場所だからこそ、一人ひとりが快適に過ごせる環境づくりをお手伝いします。

※材質：ポリウレタン
※水泳等には使えません。

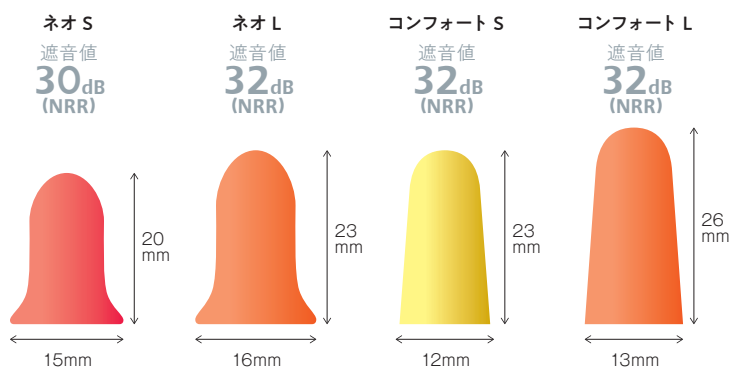




水洗いOK 清潔に使える定番耳せん

遮音（防音）サイレンシア®シリーズ

WASHABLE



遮音値
29dB
(NRR)

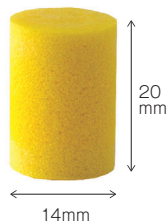

※材質：ポリウレタン
※潜水にはおすすめしません。

SILENCIA EAR WHISPER®


サイレンシア イアーウイスペー®

定番の円柱型 ロングセラー耳せん

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能を備え、勉強や睡眠、軽い水泳など幅広いシチュエーションに対応します。また、水洗いが可能なので清潔に保ちながら使用が可能です。



遮音値
30dB
(NRR)

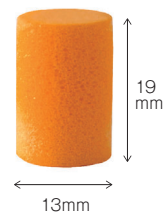

※材質：ポリウレタン
※潜水にはおすすめしません。

SILENCIA EAR WHISPER® S-SIZE

サイレンシア イアーウイスペー® Sサイズ

定番の円柱型 ロングセラー耳せん 小さめサイズ

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能を備え、勉強や睡眠、軽い水泳など幅広いシチュエーションに対応します。また、水洗いが可能なので清潔に保ちながら使用が可能です。耳孔の小さな方向けのサイズです。



遮音値
22dB
(SNR)



※材質：TPE（熱可塑性エラストマー）
※水泳等には使えません。

SILENCIA® EARGO

サイレンシア® イアーゴ

音の自然なボリュームダウンで聴覚過敏を和らげる 聴覚保護耳せん

日常の様々な生活音や屋外の喧噪を自然にボリュームダウンすることで聴覚を保護します。NSR22dBの強すぎない遮音値は、音を完全に遮断せず日常的な家電製品の動作音などの聴覚過敏を和らげ、ストレスを軽減します。柔らかな素材と耳穴にフィットする形状は耳に優しいソフトな装着感で、水洗いが可能なため繰り返し使用しても清潔に保てます。目立ちにくいベージュカラーでコンパクトな携帯ケース付きです。





スポーツレジャーを心地よく 水に強い機能を備えた

防水用サイレンシア®シリーズ

WATERPROOF



遮音値
27dB
(SNR)



SILENCIA® SWIM and SHOWER サイレンシア® スイム&シャワー

水泳、シャワー、入浴にソフトな着け心地の防水用耳せん

耳孔をしっかりとふさぐ進化した4段フランジ設計により、水の浸入を効果的に防ぎ、水泳やシャワー、入浴時にも最適です。ソフトな素材で耳にやわらかくフィットし、装着も簡単です。



※材質：TPE（熱可塑性エラストマー）



遮音値
24dB
(SNR)



SILENCIA® SWIM and SHOWER for KIDS サイレンシア® こどもスイム&シャワー

女性やお子様など耳孔の小さな方用のスイム&シャワー

女性やお子様など耳孔の小さな方のために設計されたキッズサイズのスイム&シャワー。耳孔をしっかりとふさぐ進化した4段フランジ設計により、水の浸入を効果的に防ぎ、水泳やシャワー、入浴時にも最適です。



※材質：TPE（熱可塑性エラストマー）



遮音値
25dB
(SNR)



SILENCIA® SOFT SILICONE サイレンシア® ソフトシリコン

自由に成形できるやわらかな耳せん

粘土のように形を変えられる安全・無害なシリコン素材がどんな形の耳にもフィット。水泳やシャワー使用時、耳への水の侵入を防ぎます。奥に詰めるのではなく耳穴の入口を覆う状態で密閉できるので、激しいマリンスポーツや介助の必要な入浴時など、安全に耳せんを使用したいシーンにもおすすめです。



※材質：ソフトシリコン

※サイレンシアソフトシリコンのサイズについては、変形できる性質上、出荷時の規格値を表記しております。



快適な旅行の必需品 乗り物でのストレスを軽減する

飛行機用サイレンシア®シリーズ

for FLIGHT



遮音値
24dB
(SNR)



※材質：TPE（熱可塑性エラストマー）／ポリプロピレン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® FLIGHT PLUS

サイレンシア®・フライトプラス

気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイクレード

耳せん内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。気圧耳せんの中では最も高い遮音性能と、段階的にソフトにフィットする3段フランジで耳への負担を軽減し、長時間のフライトでも快適に過ごすことができます。海外旅行などの長距離フライトに最適な耳せんです。



遮音値
22dB
(SNR)



※材質：エラストマー／低密度ポリエチレン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® FLIGHT AIR

サイレンシア®・フライト・エアー コード付き

快適なフライトのための耳せん

耳せん内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。装着部が5段フランジ構造になっており、しっかり耳にフィット。遮音効果による安静も得られ、飛行機旅行での体調維持に最適です。



遮音値
22dB
(SNR)



※材質：エラストマー／低密度ポリエチレン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® FLIGHT AIR S-SIZE



















サイレンシア®・フライト・エアー コード付き Sサイズ

女性やお子様など耳孔の小さな方用のフライトエアー

機能はレギュラーサイズそのままに、女性やお子様など耳孔の小さな方のために設計されたスモールサイズの飛行機用耳せん。内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。装着部が5段フランジ構造になっており、しっかり耳にフィット。遮音効果による安静も得られ、飛行機旅行での体調維持に最適です。




	商品名	単品価格 (税込)	JANコード	入数	サイズ (mm)	重量
	サイレンシア レギュラー	649円		単品 ▶ 耳せん2ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 22 × h 113 mm	14 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 120 × d 130 × h 85 mm	200 g
				梱 ▶ 内箱×8	w 370 × d 280 × h 135 mm	2,054 g
	サイレンシア レギュラー バリュースバック10ペア入り	1,749円		単品 ▶ 耳せん10ペア	w 80 × d 約23 × h 120 mm	11 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 228 × d 150 × h 88 mm	220 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 290 × h 245 mm	1,726 g
	サイレンシア Sサイズ	649円		単品 ▶ 耳せん2ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 22 × h 113 mm	14 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 120 × d 130 × h 85 mm	200 g
				梱 ▶ 内箱×8	w 370 × d 280 × h 135 mm	2,054 g
	サイレンシア Sサイズ バリュースバック10ペア入り	1,749円		単品 ▶ 耳せん10ペア	w 80 × d 約23 × h 120 mm	11 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 228 × d 150 × h 88 mm	220 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 290 × h 245 mm	1,726 g
	ミス サイレンシア	649円		単品 ▶ 耳せん2ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 22 × h 113 mm	14 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 120 × d 130 × h 85 mm	200 g
				梱 ▶ 内箱×8	w 370 × d 280 × h 135 mm	2,054 g
	ミス サイレンシア バリュースバック10ペア入り	1,749円		単品 ▶ 耳せん10ペア	w 80 × d 約23 × h 120 mm	11 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 228 × d 150 × h 88 mm	220 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 290 × h 245 mm	1,726 g
	サイレンシア デイリー	506円		単品 ▶ 耳せん4ペア	w 70 × d 14 × h 130 mm	10 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 142 × d 92 × h 134 mm	157 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 300 × h 155 mm	1,495 g
	サイレンシア スリープ	506円		単品 ▶ 耳せん4ペア (ピンク×2, ブルー×2)	w 70 × d 14 × h 130 mm	10 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 142 × d 92 × h 134 mm	157 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 300 × h 155 mm	1,495 g
	サイレンシア バラエティパック	715円		単品 ▶ 耳せん6ペア	w 85 × d 10 × h 135 mm	7.4 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 225 × d 90 × h 85 mm	130.8 g
				梱 ▶ 内箱×8	w 385 × d 240 × h 190 mm	1,338 g
		1ペア サイレンシア ネオS		単品 ▶ 耳せん1ペア	w 55 × d 10 × h 80 mm	1.3 g
				梱 ▶ 単品×200	w 200 × d 125 × h 192 mm	368 g
		1ペア サイレンシア ネオL		単品 ▶ 耳せん1ペア	w 55 × d 11 × h 80 mm	1.4 g
				梱 ▶ 単品×200	w 200 × d 125 × h 192 mm	388 g
	1ペア サイレンシア コンフォートS	74.8円		単品 ▶ 耳せん1ペア	w 55 × d 10 × h 80 mm	1.1 g
				梱 ▶ 単品×200	w 200 × d 125 × h 192 mm	328 g
	1ペア サイレンシア コンフォートL	74.8円		単品 ▶ 耳せん1ペア	w 55 × d 11 × h 80 mm	1.4 g
				梱 ▶ 単品×200	w 200 × d 125 × h 192 mm	388 g

	商品名	単品価格 (税込)	JANコード	入数	サイズ (mm)	重量
WASHABLE	 サイレンシア イアーウイスパー	605円	 4 975749 011661	単品 ▶ 耳せん2ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 22 × h 113 mm	12.4 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 166 × d 136 × h 61 mm	187.5 g
				梱 ▶ 内箱×12	w 395 × d 282 × h 182 mm	2,450 g
	 サイレンシア イアーウイスパー Sサイズ	605円	 4 975749 061000	単品 ▶ 耳せん2ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 22 × h 113 mm	12.4 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 166 × d 136 × h 61 mm	187.5 g
				梱 ▶ 内箱×12	w 395 × d 282 × h 182 mm	2,450 g
	 サイレンシア イアーゴ	1,430円	 4 975749 216332	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 60 × d 10 × h 120 mm	6 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 63 × d 142 × h 124 mm	107 g
				梱 ▶ 内箱×4	w 170 × d 260 × h 150 mm	580 g
WATERPROOF	 サイレンシア スイム&シャワー	550円	 4 975749 035629	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 80 × d 16 × h 120 mm	13 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 110 × d 122 × h 82 mm	184 g
				梱 ▶ 内箱×12	w 345 × d 256 × h 185 mm	2,668 g
	 サイレンシア こどもスイム&シャワー	550円	 4 975749 035667	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 80 × d 16 × h 120 mm	13 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 110 × d 122 × h 82 mm	184 g
				梱 ▶ 内箱×12	w 345 × d 256 × h 185 mm	2,668 g
	 サイレンシア ソフトシリコン	770円	 4 975749 195422	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 70 × d 00 × h 130 mm	18 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 142 × d 92 × h 134 mm	254 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 300 × d 300 × h 155 mm	2,078 g
for FLIGHT	 サイレンシア フライトプラス	2,178円	 4 975749 202250	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 81 × d 22 × h 150 mm	20.5 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 228 × d 15 × h 88 mm	334 g
				梱 ▶ 内箱×3	w 280 × d 150 × h 240 mm	1,175 g
	 サイレンシア フライト・エアー コード付き	1,518円	 4 975749 215878	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 80 × d 16 × h 120 mm	15 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 110 × d 122 × h 82 mm	208 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 340 × d 256 × h 95 mm	1,448 g
	 サイレンシア フライト・エアー コード付き Sサイズ	1,518円	 4 975749 215885	単品 ▶ 耳せん1ペア, 携帯ケース1	w 80 × d 16 × h 120 mm	14 g
				内箱 ▶ 単品×12	w 110 × d 122 × h 82 mm	196 g
				梱 ▶ 内箱×6	w 340 × d 256 × h 95 mm	1,416 g

コンテンツも充実。
サイレンシアの総合情報サイト
<https://silencia.jp>



サイレンシア 

※当カタログの内容は2025年12月現在のものとなります。商品価格や仕様については、事前の通知なしに変更する場合があります。



DKSHマーケットエクспанションサービスジャパン株式会社
消費財事業部門 セーフティプロダクツ
〒108-8360 東京都港区三田3-4-19
お問い合わせ Email : cg.csc.sfp.jp@dksh.com URL : www.dksh.jp

2025 12TSPDF